


Alfombra de Césped de Armado Instantáneo ShearForce12 Guía de instalación para líneas de flotación

(No es a escala)

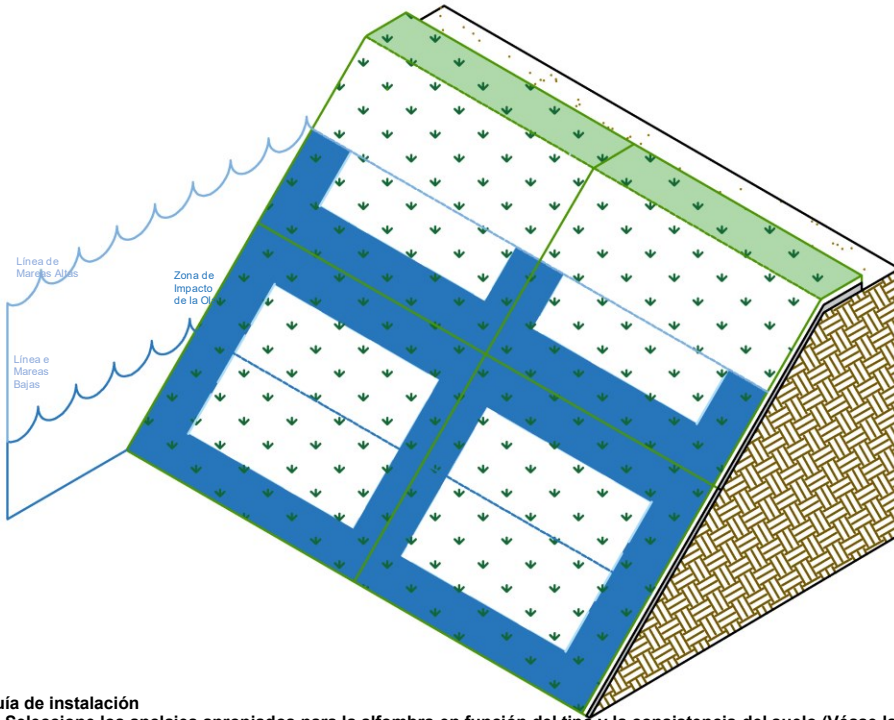


Anclajes Recomendados por ShearForce10		
Tipo de Suelo	*Anclaje Mínimo	Anclajes Alternativos
Cohesivo, bien compactado o sin alteración	12" x 2" x 12", 3/8" Barra de refuerzo en U	Escala de plástico de 12"
Cohesivo, flexible	18" x 2" x 8", 3/8" Barra de refuerzo en U	Anclaje de Percusión a Tierra de 18"
No cohesivo, bien compactado o sin alteración	18" x 2" x 18", 3/8" Barra de refuerzo en U	Anclaje r de percusión a tierra de 24"
No cohesivo, flexible	24" x 2" x 24", 3/8" Barra de refuerzo en U	Anclaje de percusión a tierra de 36"


*Se recomiendan los anclajes en forma de U, ya que pueden compartirse con los rollos adyacentes al coser, reduciendo el total de anclajes necesarios durante la instalación.

Guía de instalación

1. Seleccione los anclajes apropiados para la alfombra en función del tipo y la consistencia del suelo (Véase la tabla de anclajes recomendados).
2. Prepare el semillero, cree una superficie lisa y elimine los surcos existentes, los terrones de tierra, los palos o las piedras de más de 1 pulgada de diámetro.
3. Esparza la semilla, el fertilizante y los demás elementos en las proporciones especificadas, ya sea en la línea de transmisión, la perforación o la hidrosiembra.
4. Coloque y ancle los bordes delanteros de las alfombras en la parte superior o sobre el hombro de la pendiente de la línea de flotación (Imagen 1) y asegúrelos con una sola fila de anclajes a 1 pie de separación. (Imagen 1)
5. Cosa las alfombras adyacentes (Imagen 2) juntando los bordes y ancle en los centros de a 1,5 pies a lo largo de los bordes de la alfombra de 3 pies o en los centros de 2,0 pies a lo largo de 4 pies
6. Asegure el cuerpo de la alfombra (imagen 3) con los anclajes instalados según la imagen 3. Si es necesario, utilice anclajes adicionales para asegurarse de que el tejido de la parte inferior de la alfombra esté en contacto con la superficie del suelo.
7. Asegure las costuras de la alfombra directamente en la zona de impacto de la ola con una sola fila de anclajes y con un 1 pie de separación. (Imagen 1)
8. Asegure los bordes de la alfombra en o por debajo de la línea de flotación con una sola fila de anclajes a 1 pie de separación. (Imagen 1)

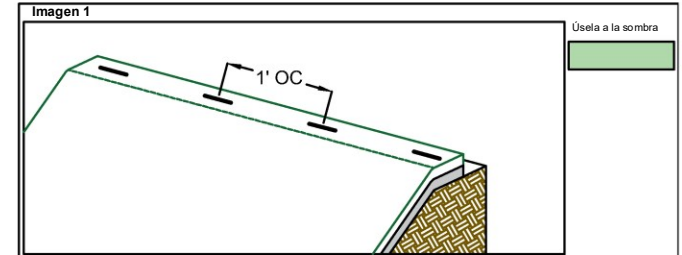


Úsela a la sombra

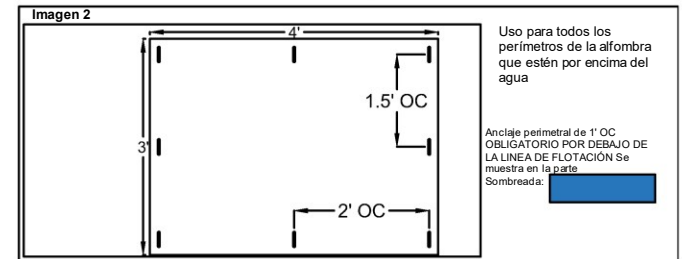

Uso para todos los perímetros de la alfombra que estén por encima del agua

Anclaje perimetral de 1' OC OBLIGATORIO POR DEBAJO DE LA LÍNEA DE FLOTACIÓN Se muestra en la parte Sombreada.

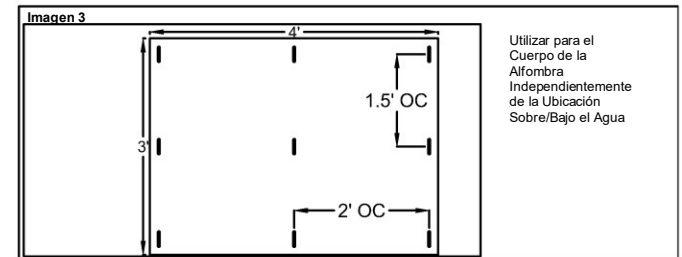

Utilizar para el Cuerpo de la Alfombra Independientemente de la Ubicación Sobre/Bajo el Agua

Consejos adicionales para realizar una instalación rápida y eficaz

- Instale la alfombra del símil de césped en la parte superior y el respaldo de tejido contra la superficie del suelo.
- Para obtener los mejores resultados de la vegetación, no la instale encima de ninguna manta, TRM o tejido adicional para controlar la erosión.
- El contacto continuo del tejido con la superficie del suelo subyacente es muy importante para lograr el rendimiento eficaz del producto. Si hay zonas en las que se aprecian vacíos bajo la alfombra, puede ser necesario colocar anclajes adicionales para garantizar un buen contacto entre el tejido y el suelo.
- En las curvas de los canales o en los tramos que no son rectos, corte el inglete de las juntas. NO SUPERPONGA LOS BORDES DE LA ALFOMBRA.
- Utilice una navaja para trabajo pesado o una sierra para cortar el material según sea necesario.
- Al coser los extremos o los bordes del rollo que se cortaron, NO SE DEBEN SOLAPAR. Basta con juntar los extremos o bordes cortados y coserlos con una sola fila de anclajes, con una separación de 1,5 a 2,0 pies de separación.